




HOLZKERN

CAMELOT | 45 MM

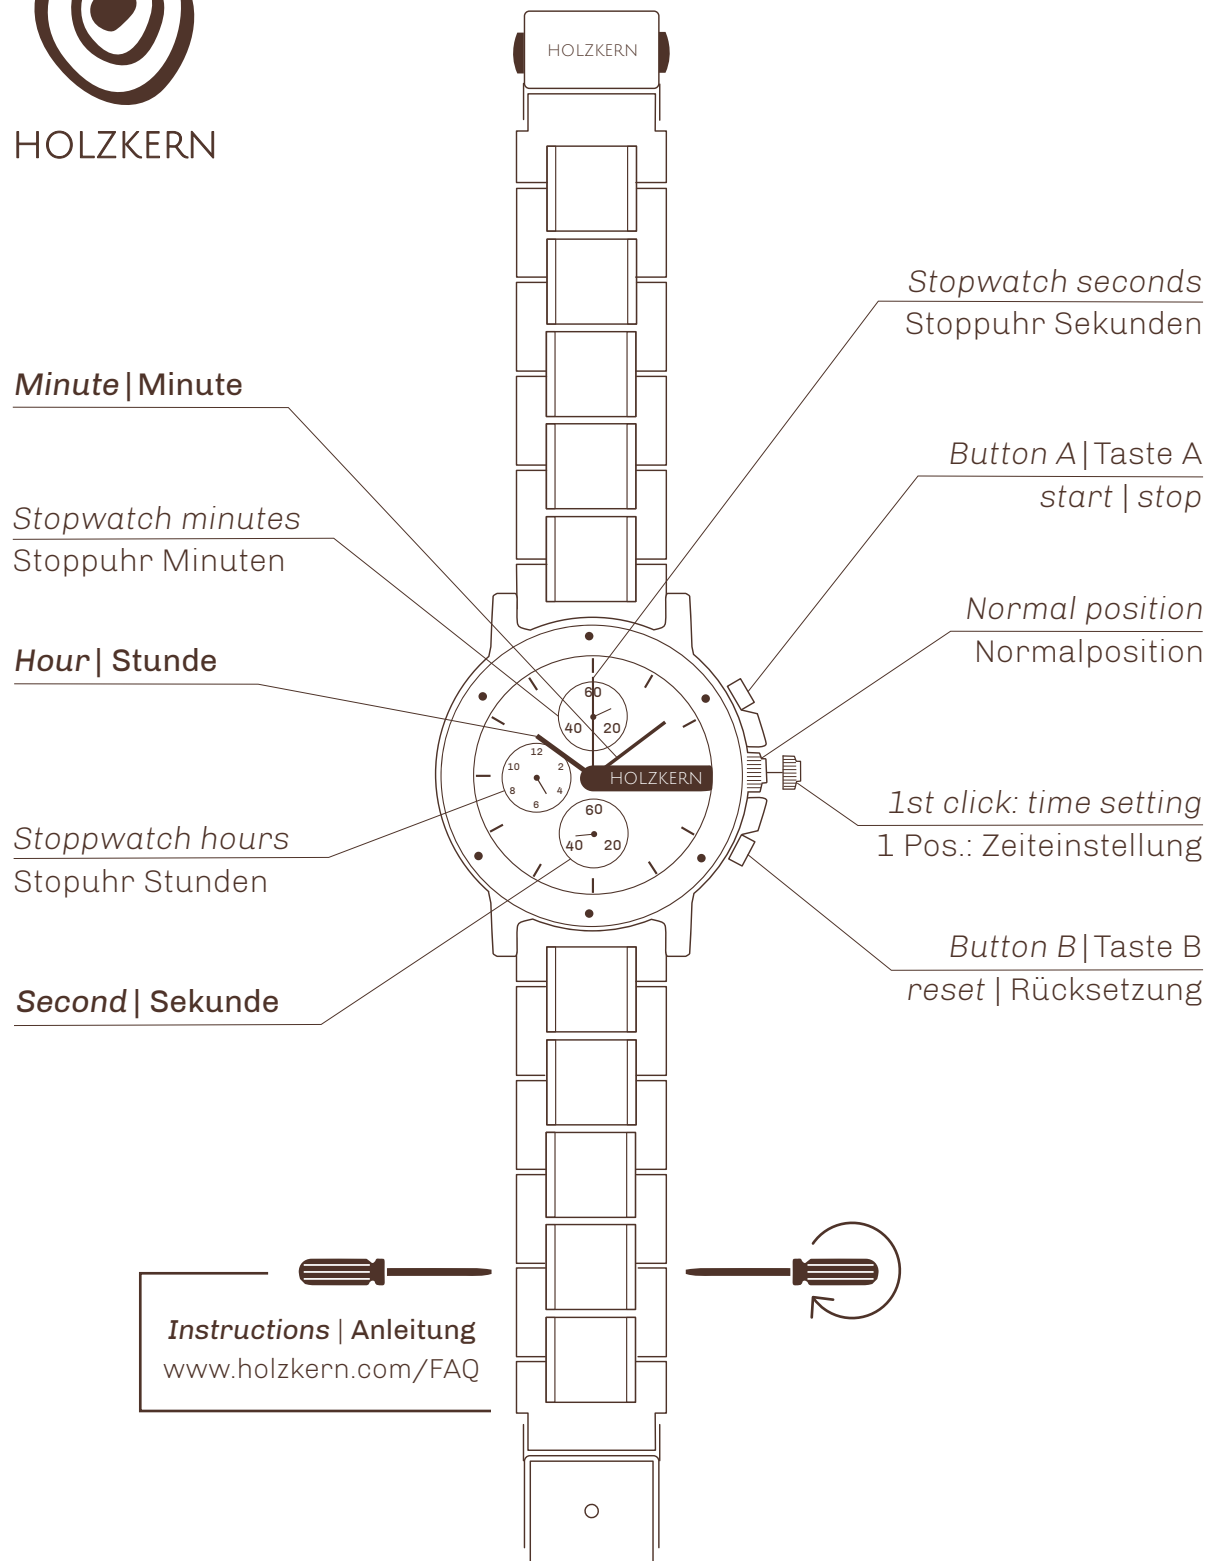

### Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

### Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 1x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit der Taste A den Zeiger verstellen.

### Battery | Batterie

Sony SR927SW

### Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota OS30

### Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

### Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

### Weight | Gewicht

135 g

### Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

### Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

### Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

### Band width | Armbandbreite

22 mm

### Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall

Screws | Schrauben



Accuracy / Month  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



Battery life  
Batterie Lebensdauer

2 Years  
2 Jahre

Instructions | Anleitung  
[www.holz kern.com/FAQ](http://www.holz kern.com/FAQ)