




HOLZKERN

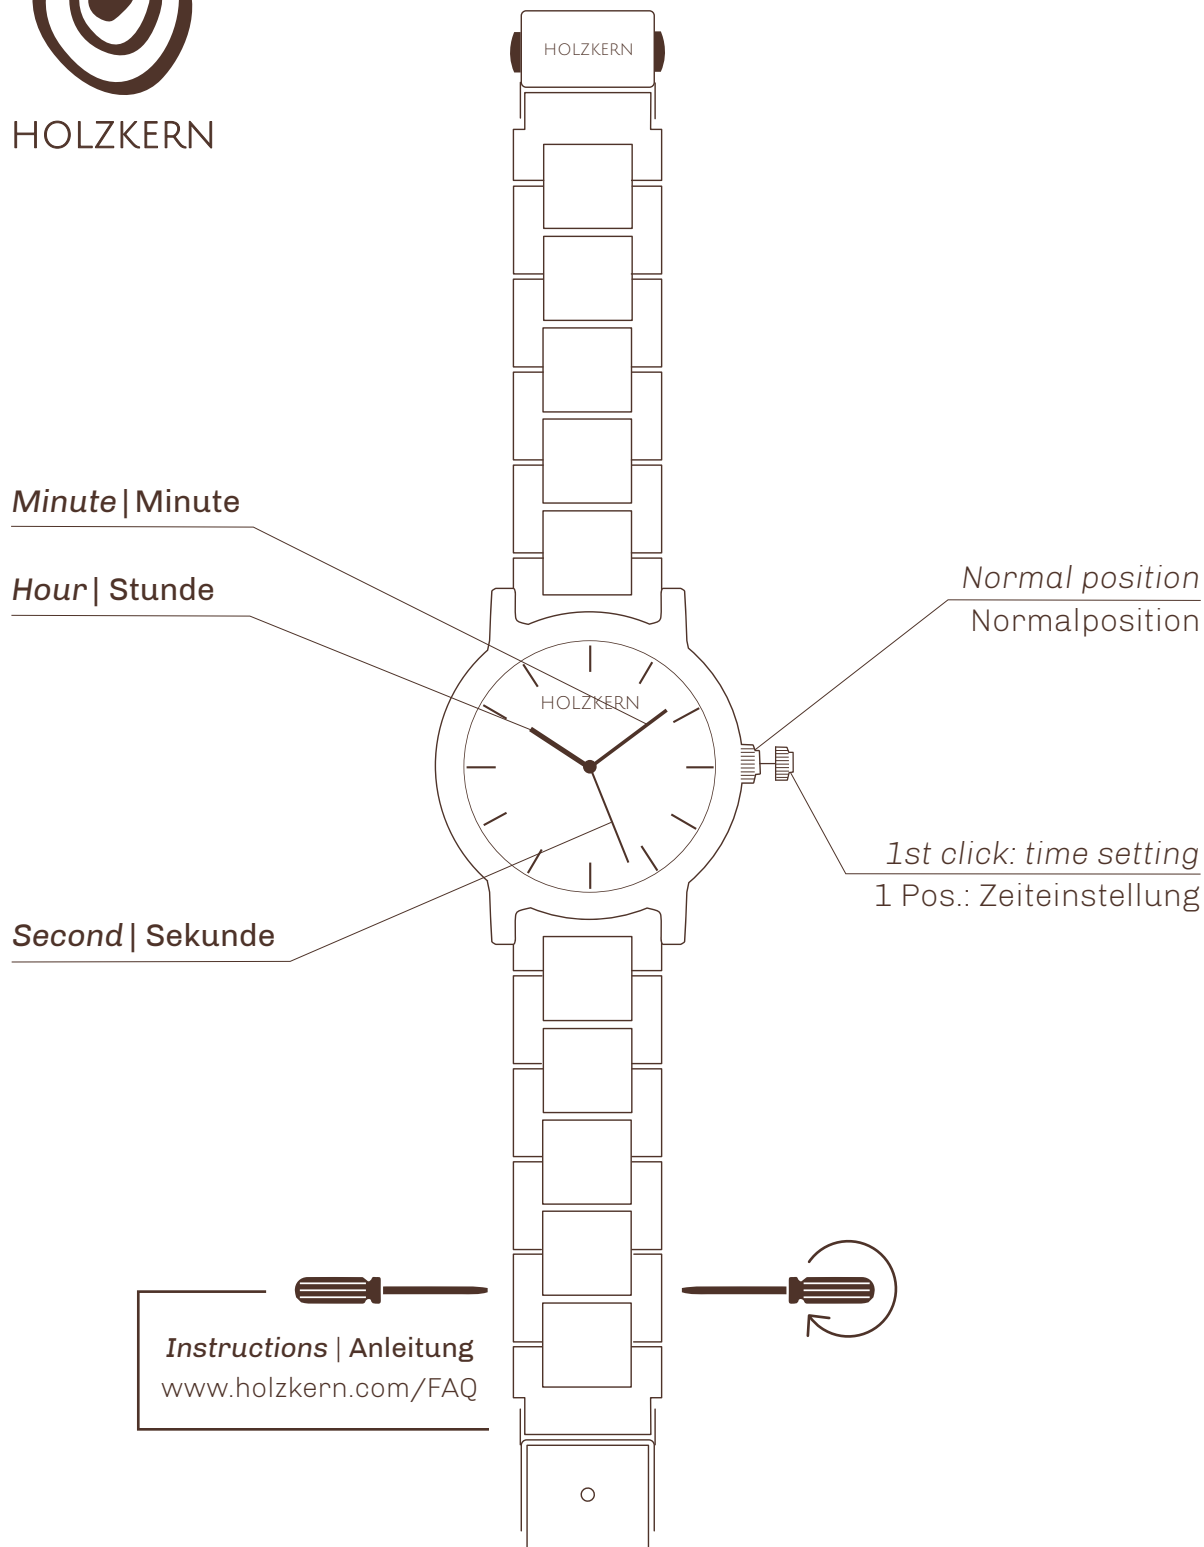

ELEMENTS | ELEMENTE

30 MM

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2035

Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

30 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Wood | Holz

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

15 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre