




HOLZKERN

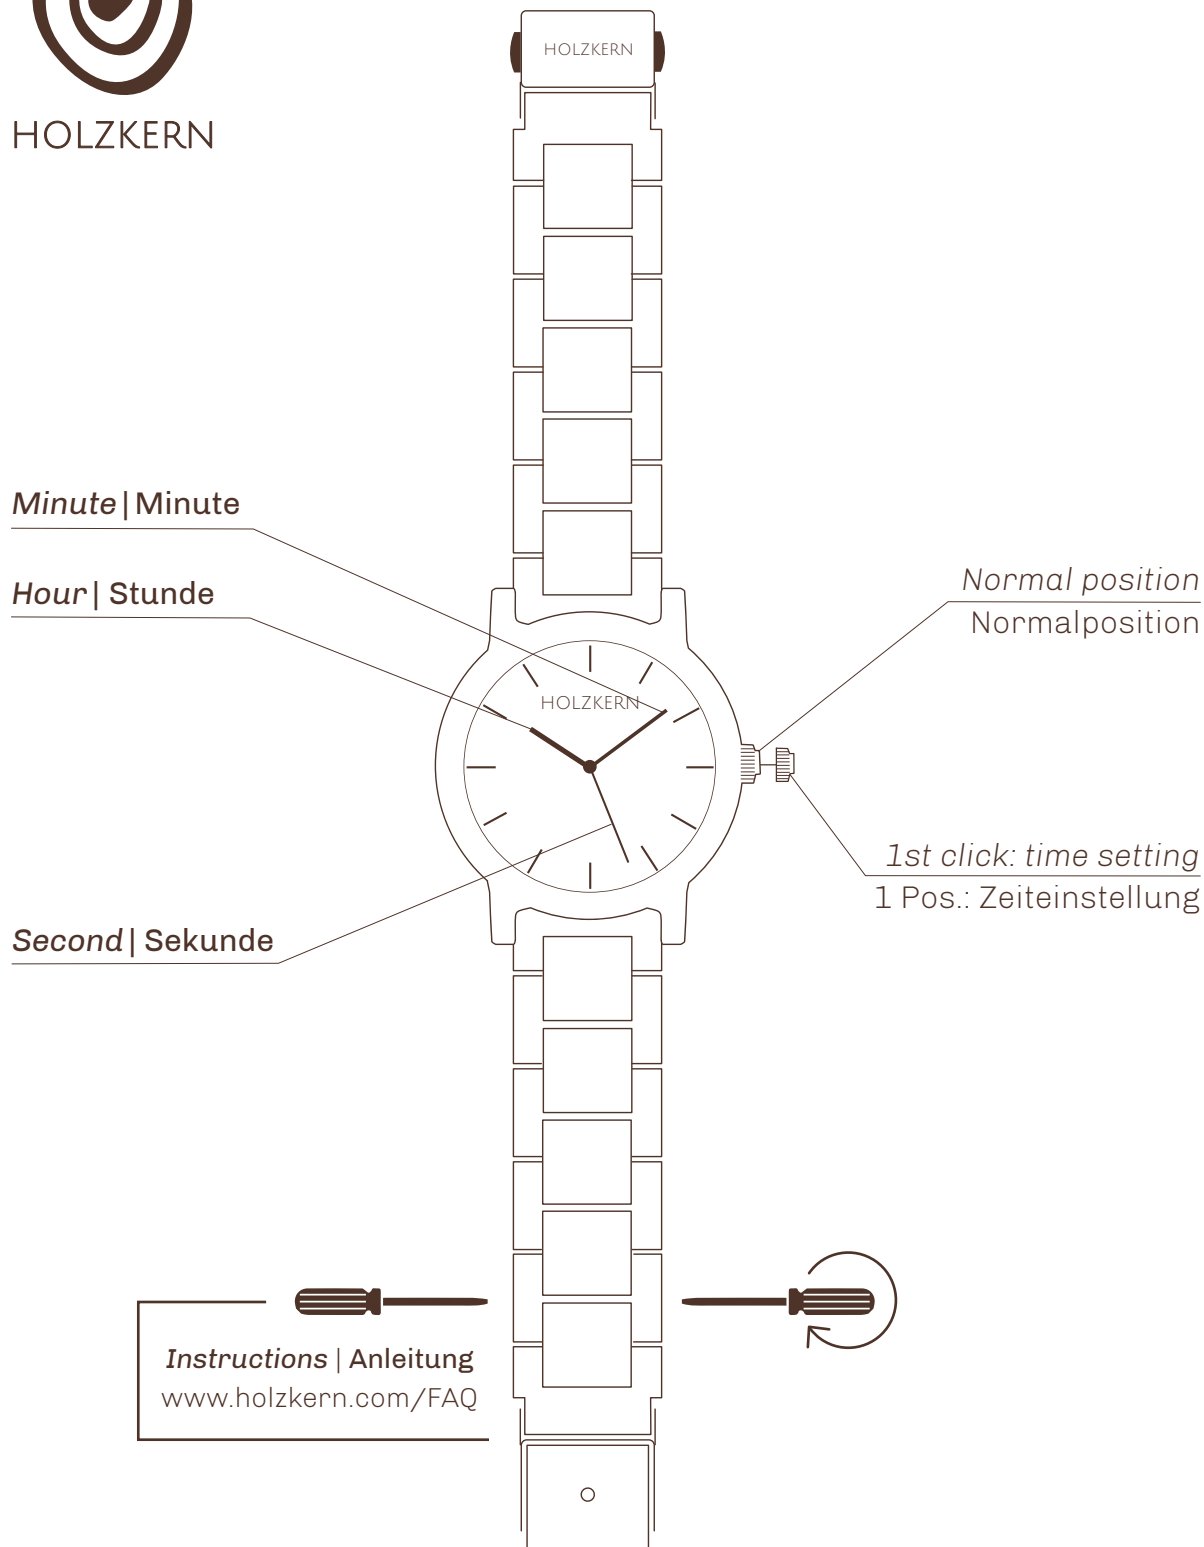

# EMOTIONS | EMOTIONEN

## 36 MM

### **Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### **Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

### **Battery | Batterie**

Sony SR626SW

### **Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota 2035

### **Case thickness | Gehäusehöhe**

10 mm

### **Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

### **Weight | Gewicht**

38 g

### **Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

### **Backplate | Rückseite Gehäuse**

Wood | Holz

### **Water resistance | Wasserdicht**

Splash-proof | Spritzwasserfest

### **Band width | Armbandbreite**

18 mm

### **Band | Armband**

Wood | Holz

Screws | Schrauben



**Accuracy / Month**  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



**Battery life**  
Batterie Lebensdauer

3 Years  
3 Jahre