




HOLZKERN

SUMMIT | GIPFELSTÜRMER 45MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

Second | Sekunde

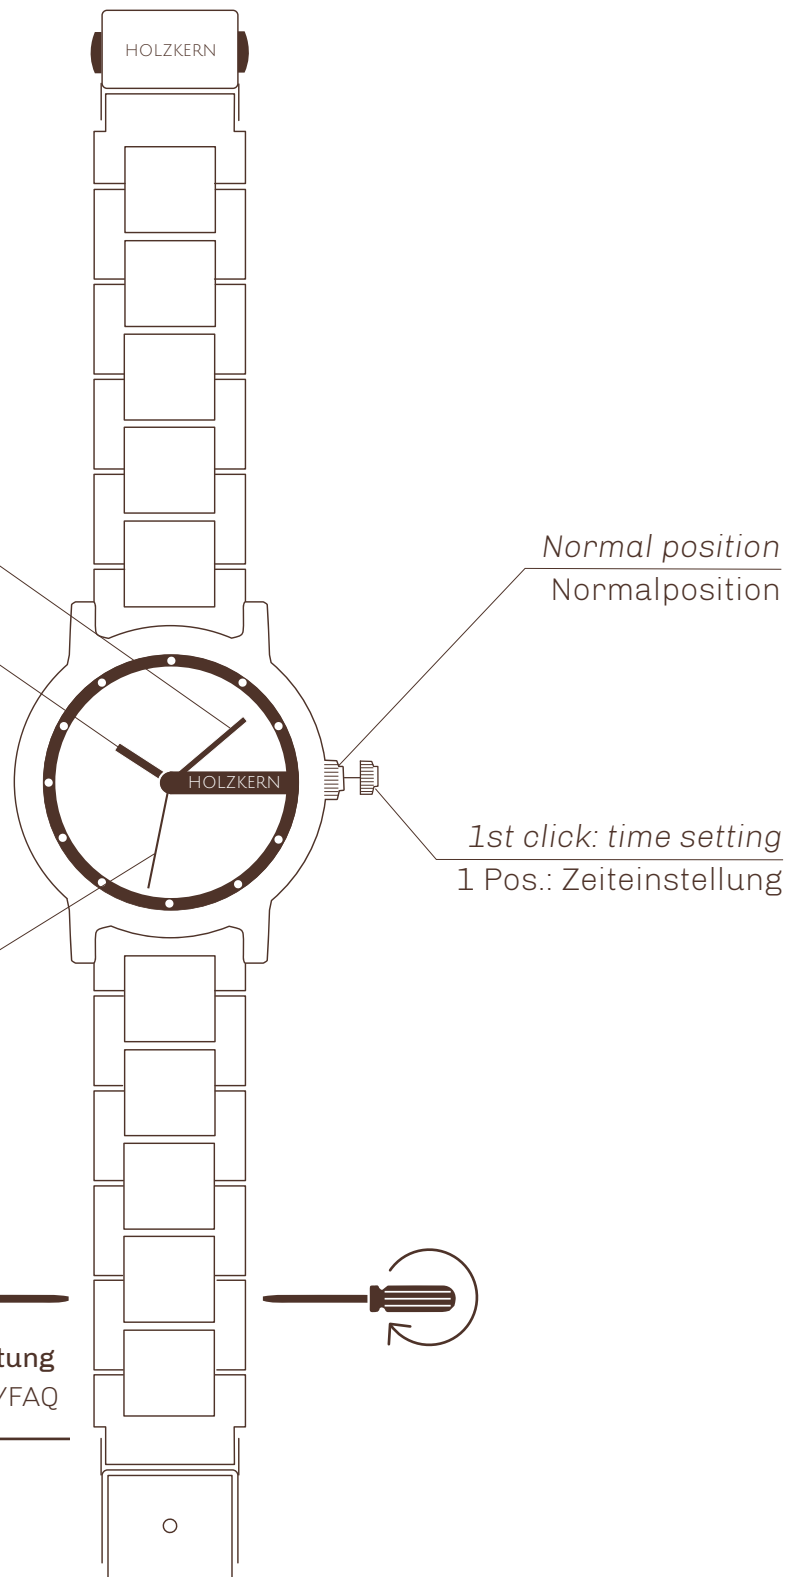

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung
www.holzkern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2035

Case thickness | Gehäusehöhe

11 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

50 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Wood | Holz

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre