




HOLZKERN

HIGHLINE | 38 MM

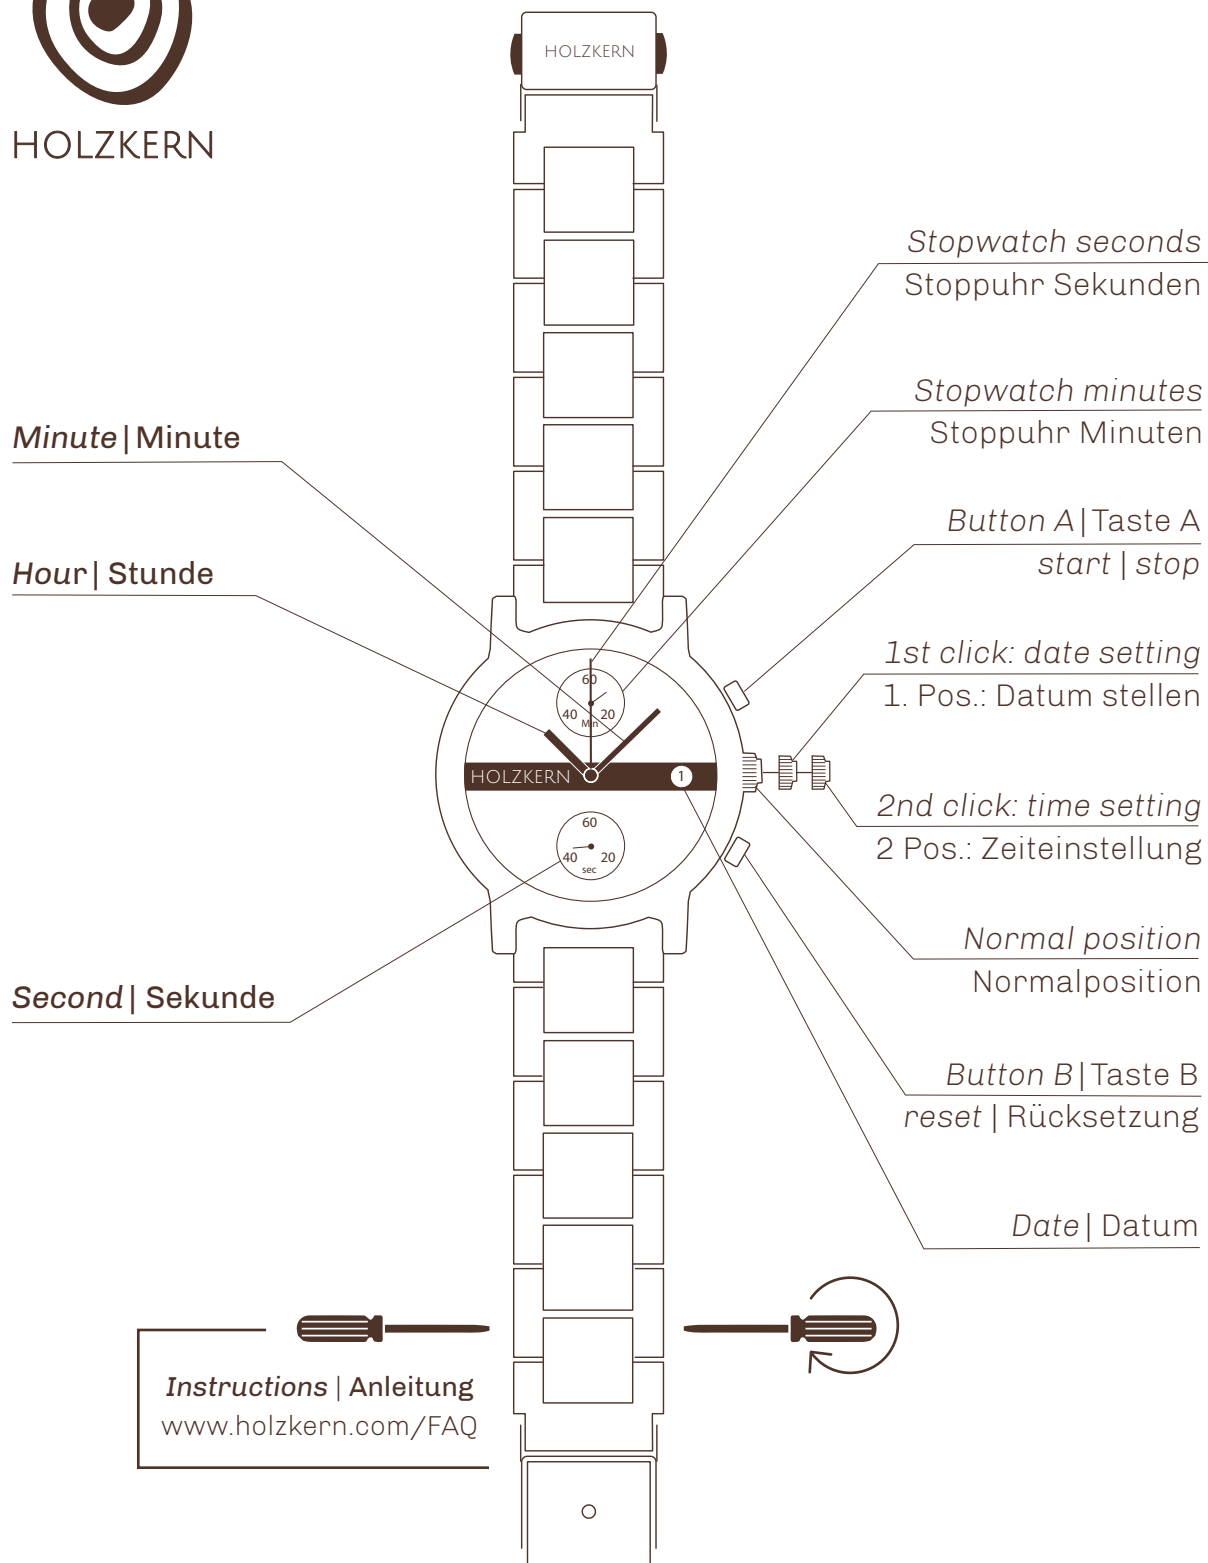

Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit der Taste A den Zeiger verstellen.

Battery | Batterie

Sony SR927SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota OS11

Case thickness | Gehäusehöhe

11 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

105 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

18 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall
Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

Instructions | Anleitung
www.holz kern.com/FAQ