




HOLZKERN

ROADTRIP
42 MM

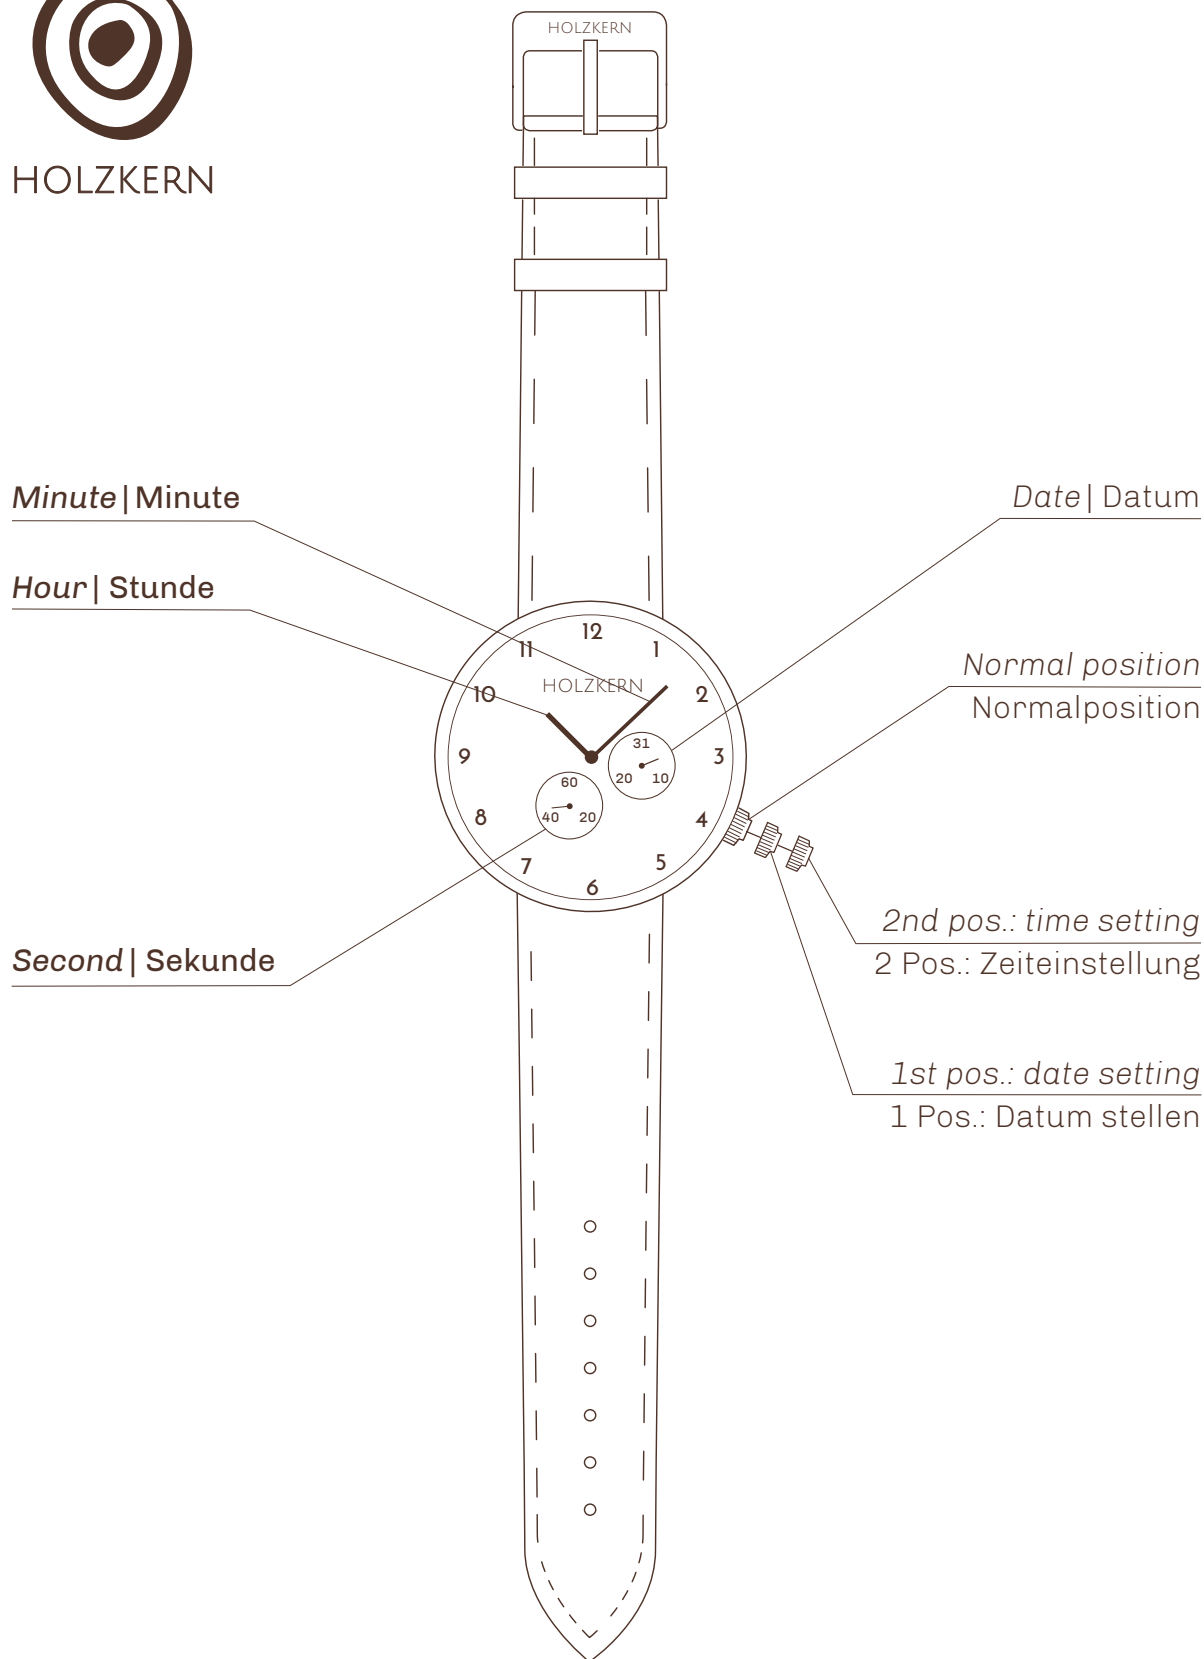

Setting the time and date

You can adjust the time by turning the crown in position two.
In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise.

Uhrzeit und Datum einstellen

Du kannst an der 2x herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.
Bei 1x herausgezogener Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VD73

Case thickness | Gehäusehöhe

11 mm

Circumference | Umfang

210 mm

Weight | Gewicht

38 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

18 mm

Band | Armband

Leather | Leder



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life 3 Years
Batterie Lebensdauer 3 Jahre