




HOLZKERN

Minute | Minute

Hour | Stunde

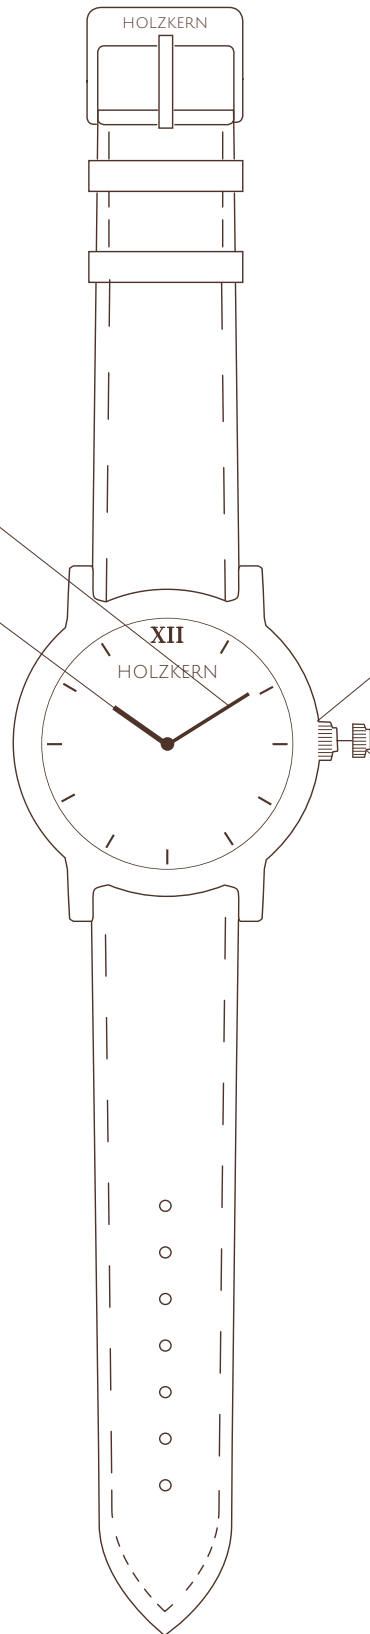

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

CITY PARK | STADTPARK

36 MM

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

7 mm

Circumference | Umfang

220 mm

Weight | Gewicht

38 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

18 mm

Band | Armband

Leather | Leder



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer


3 Years
3 Jahre



HOLZKERN

Minute | Minute

Hour | Stunde

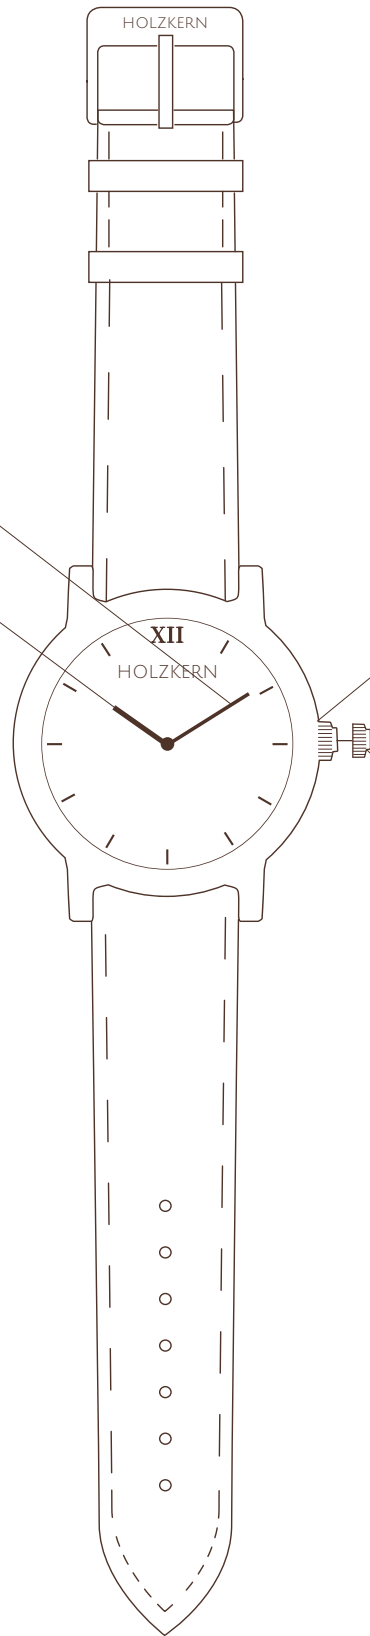

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

CITY PARK | STADTPARK 36 MM

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

7 mm

Circumference | Umfang

220 mm

Weight | Gewicht

41 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

18 mm

Band | Armband

Vegan leather | veganes Leder



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre