




HOLZKERN

4-SEASONS | 4-JAHRESZEITEN 40 MM

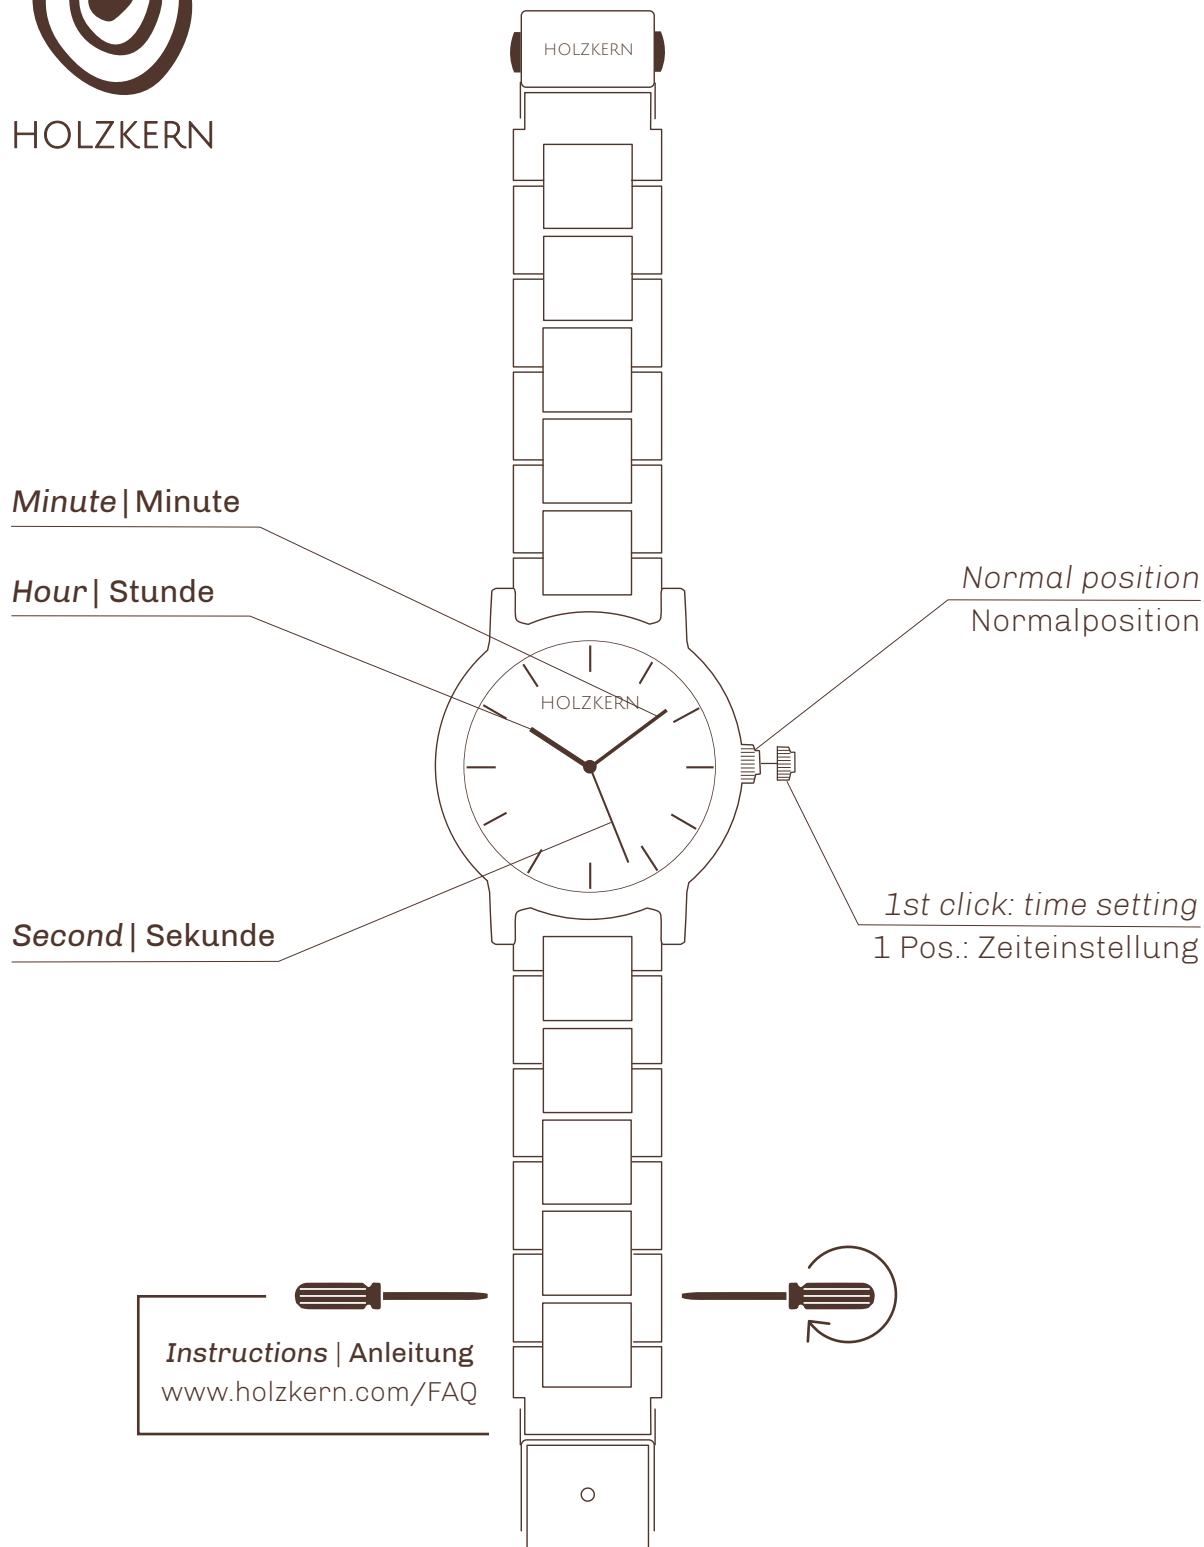

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2035

Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

45 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben

Instructions | Anleitung
www.holz kern.com/FAQ



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre