




HOLZKERN

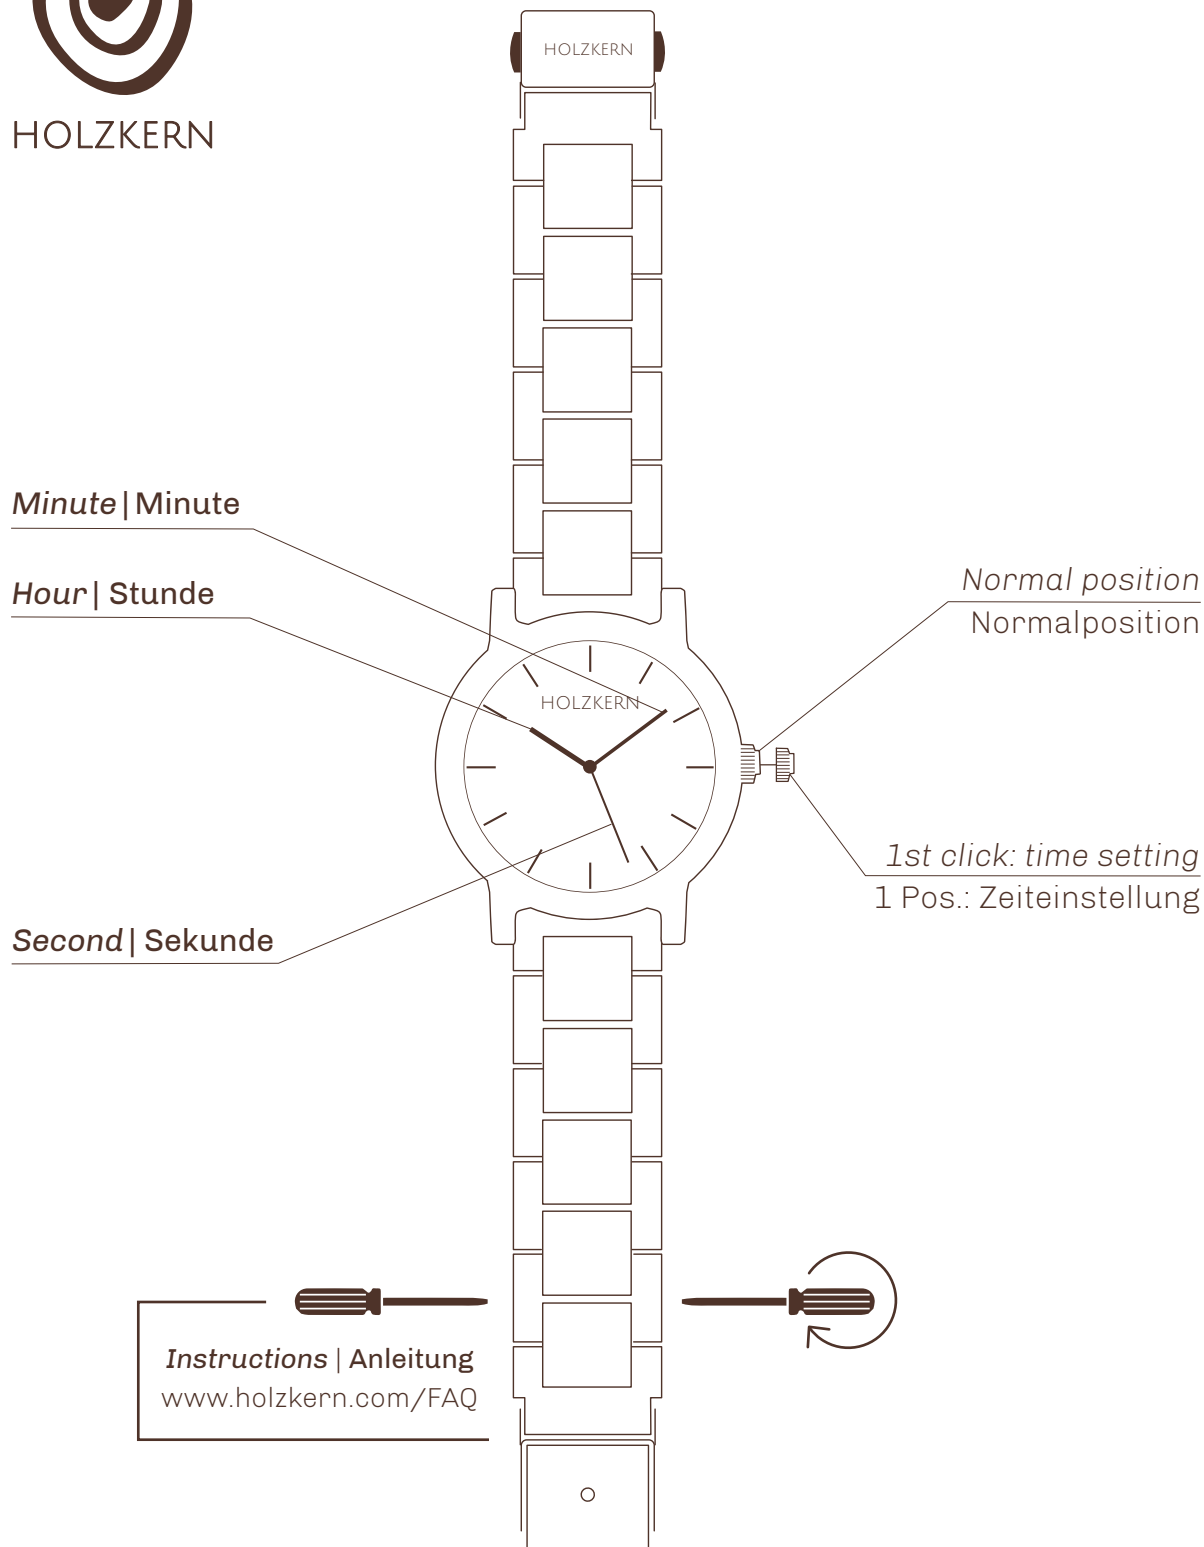

Minute | Minute

Hour | Stunde

Second | Sekunde

Normal position  
Normalposition

1st click: time setting  
1 Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung  
[www.holzkern.com/FAQ](http://www.holzkern.com/FAQ)

# EMOTIONS | EMOTIONEN

## 36 MM

### Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

### Battery | Batterie

Sony SR626SW

### Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2035

### Case thickness | Gehäusehöhe

10 mm

### Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

### Weight | Gewicht

38 g

### Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

### Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

### Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

### Band width | Armbandbreite

18 mm

### Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



Battery life  
Batterie Lebensdauer

3 Years  
3 Jahre