HOLZKERN

ICON | 30 MM

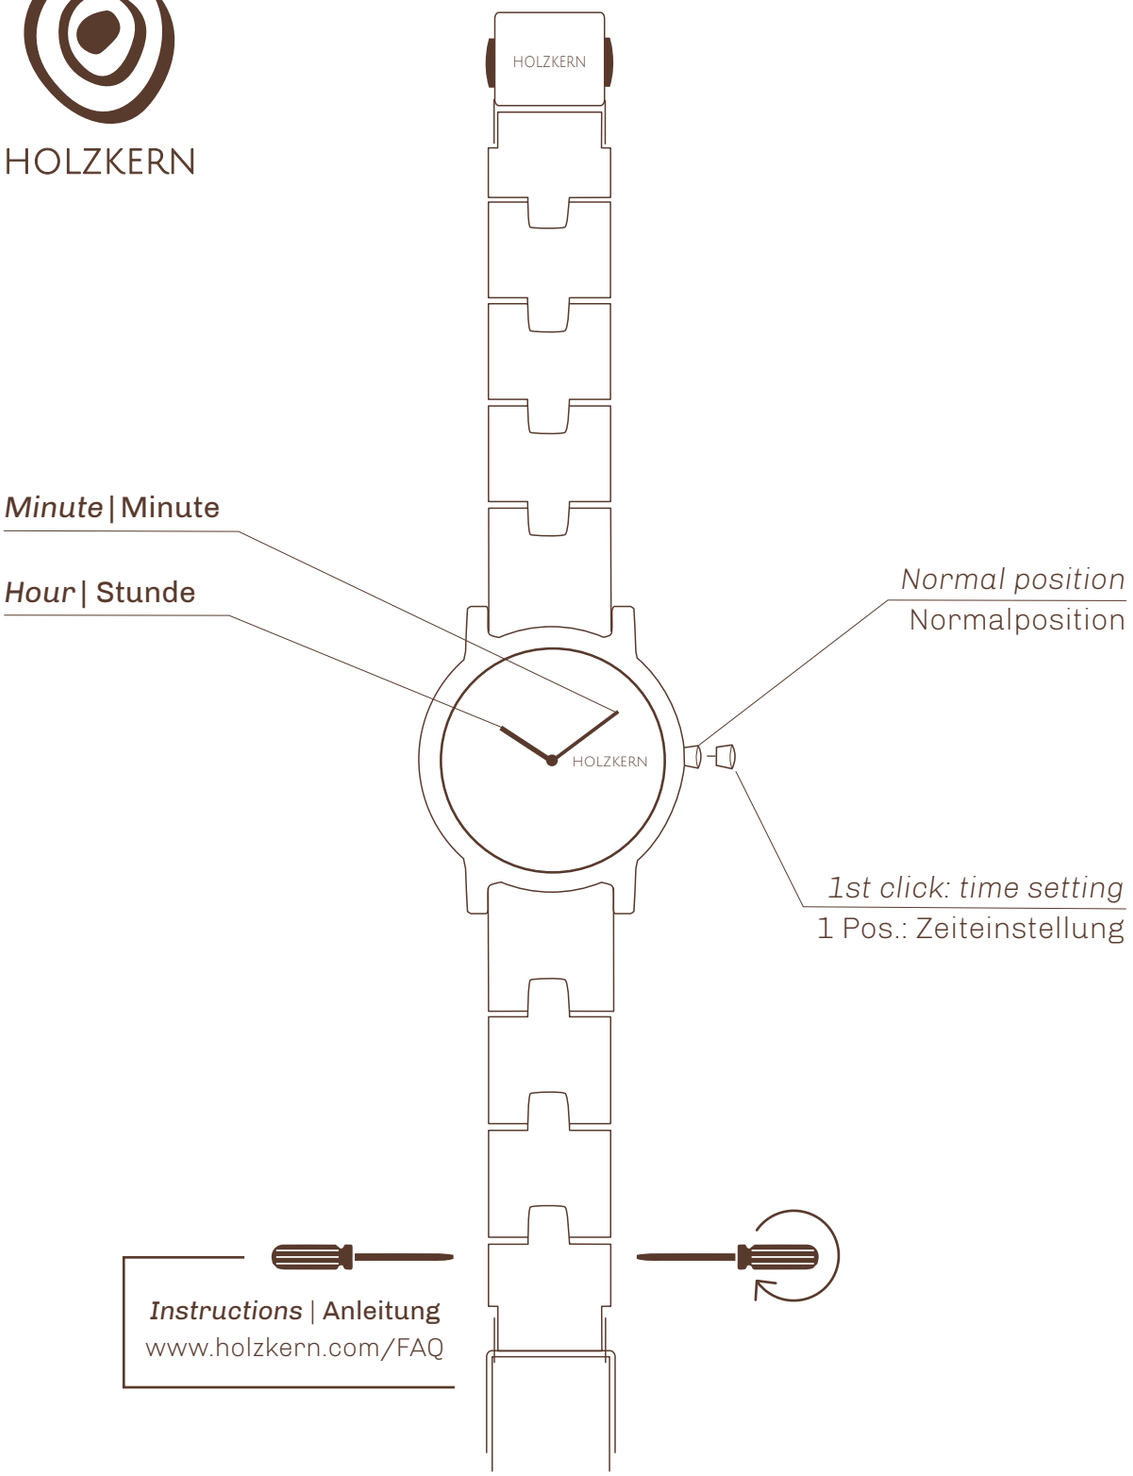

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in postition one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | **Batterie**
Sony SR621SW

Movement | **Uhrwerk**
GL20 Miyota-Citizen

Case thickness | **Gehäusehöhe**
7,5 mm

Circumference | **Umfang**
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | **Gewicht**
40 g

Glass | **Glas**
Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | **Rückseite Gehäuse**
Metal | Metall

Water resistance | **Wasserdicht**
Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | **Armbandbreite**
12 mm

Band | **Armband**
Wood | Holz
Screws | Schrauben

±20''	***Accuracy / Month*** **Genauigkeit / Monat**	*±20 sec.* ±20 Sek.		***Battery life*** **Batterie Lebensdauer**	*3 Years* 3 Jahre