




HOLZKERN

HIKE  
42 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

Second | Sekunde

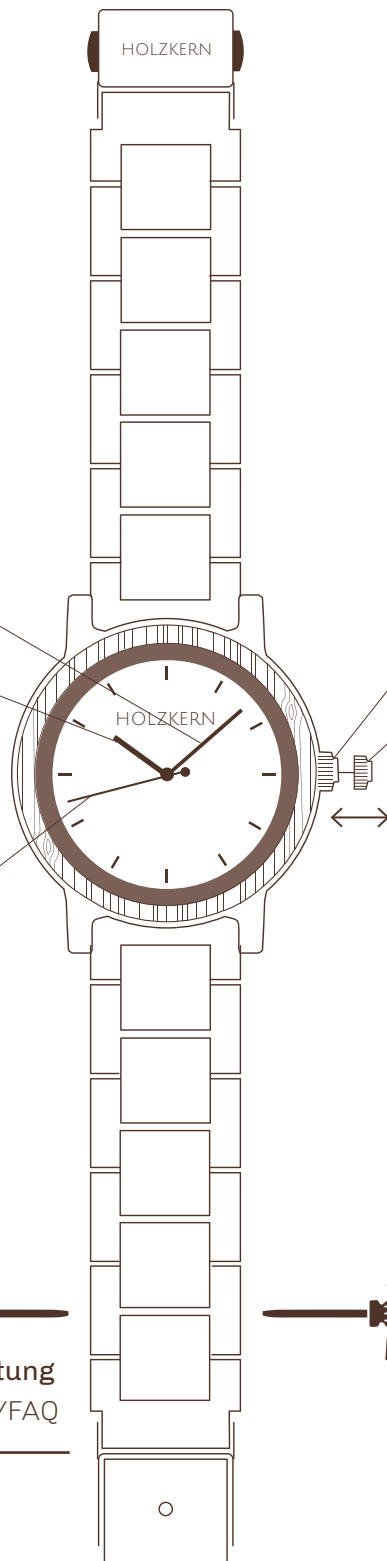

Normal position  
Normalposition

1st click: time setting  
1. Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung  
[www.holzkern.com/FAQ](http://www.holzkern.com/FAQ)

### Setting the time

Drag the crown to **position 1** and turn it clockwise to set the correct time.

After the time and date have been set, push the crown back to the normal position.

### Uhrzeit einstellen

Ziehe die Krone in **Position 1**, durch Drehen im Uhrzeigersinn stellst Du die korrekte Uhrzeit ein.

Nachdem Uhrzeit eingestellt ist, drücke die Krone zurück in die Normalposition.

### Battery | Batterie

Sony SR621SW

### Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 1L32

### Case thickness | Gehäusehöhe

9,6 mm

### Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

### Weight | Gewicht

100 g

### Glass | Glas

Sapphire (arched) | Saphir (gewölbt)

### Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

### Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

### Band width | Armbandbreite

20 mm

### Band | Armband

wood, stainless steel | Holz, Edelstahl  
Screws | Schrauben



Accuracy / Month  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



Battery life  
Batterie Lebensdauer

3 Years  
3 Jahre