




HOLZKERN

RELIKT | 41 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

Second | Sekunde

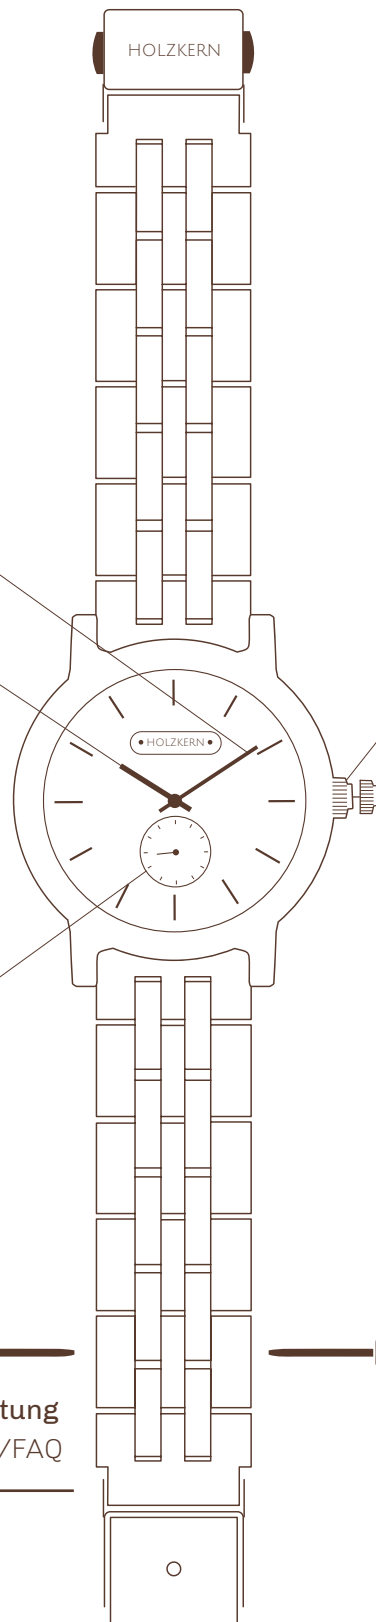


Normal position
Normalposition

1st pos.: date setting
1. Pos.: Datum stellen



Instructions | Anleitung
www.holzkern.com/FAQ



Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 1L45

Case thickness | Gehäusehöhe

10,2 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

90 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Metal, wood | Metall, Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre