HOLZKERN

Cross Country
45 mm

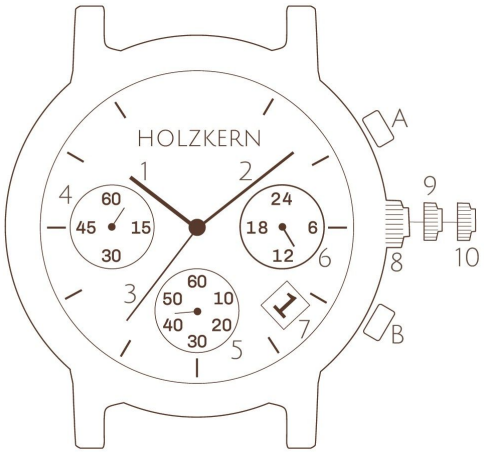

1 *Hour* | Hora
2 *Minute* | Minuto
3 *Second* | Segundo
4 *Stopwatch minutes* | Minutos del cronómetro
5 *Stopwatch seconds* | Segundos del cronómetro
6 *24-hour hand* | Manecilla de 24 horas
7 *Date* | Fecha
8 *Normal position* | Posición normal
9 *1st click* | Posición 1
10 *2nd click: time setting* | Posición 2: *configuración horaria*
A *Normal position* | Posición normal
B *Normal position* | Posición normal

***Battery* | Batería**
SR626SW

***Movement* | Movimiento**
Seiko VD53

***Case thickness* | Grosor de la caja**
11 mm

***Circumference* | Circunferencia**
225 mm

***Weight* | Peso**
41 g

***Glass* | Cristal**
Hardened mineral crystal | Cristal mineral

***Backplate* | Parte trasera de la caja**
Metal | Metal

***Water resistance* | Resistencia al agua**
Splash-proof | Resistente a salpicaduras

***Band width* | Longitud de la correa**
22 mm

***Band* | Correa**
(vegan) Leather | Piel (vegana)

Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

Cronógrafo

En este modelo incluye una función de cronómetro, que comienza y se detiene presionando el botón A y se puede reiniciar con el botón B.

Puede ajustar la manecilla de los segundos del cronómetro tirando de la corona dos veces hasta que el reloj se detenga por completo. Ahora puede usar los dos botones A y B para ajustar la manecilla.

±20"

Accuracy/Month *± 20 sec.*
Precisión/Mes ± 20 Seg.

Battery life *3 Years*
Durata della batteria 3 años